

Rakutenkobo

kobonia

Podręcznik użytkownika

SPIS TREŚCI

Podstawy obsługi czytnika Kobo eReader	4
Włączanie i wyłączanie czytnika Kobo eReader	4
Ładowanie czytnika.....	6
Gesty na ekranie dotykowym.....	8
Dostosowywanie jasności ekranu.....	12
Korzystanie z Wi-Fi na czytniku eReader	13
Podłączanie czytnika do sieci Wi-Fi	13
Sprawdzanie stanu Wi-Fi czytnika.....	14
Synchronizacja czytnika przez Wi-Fi.....	14
Wyłączanie sieci Wi-Fi (tryb samolotowy)	15
Kupowanie książek	17
Kupowanie książek na czytniku.....	17
Wyszukiwanie książek na czytniku	19
Informacje o menu „Moje książki”	19
Usuwanie książek.....	20
Czytanie książek na czytniku eReader.....	22
Pomijanie rozdziałów	22
Przeglądanie książek.....	22

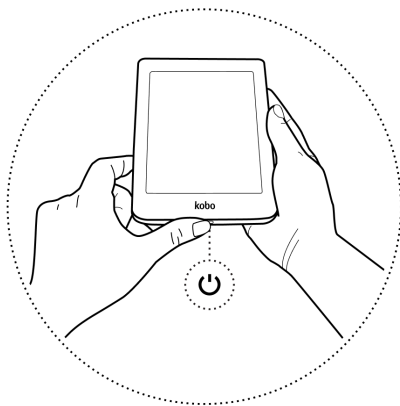
Wyświetlanie spisu treści	23
Zmiana rozmiaru czcionki, odstępów między wierszami i marginesów	23
Dodawanie stron do zakładek	25
Informacje o aplikacji Kobo Desktop	26
Wypożyczanie książek z biblioteki publicznej	27
Rozwiązywanie problemów z czytnikiem	32
Rozwiązywanie problemów konta czytnika eReader.....	32
Wymuszanie wyłączenia czytnika	33
Wylogowywanie z czytnika eReader	33
Przywracanie ustawień fabrycznych czytnika	35
Ręczne resetowanie czytnika	36
Potrzebujesz pomocy?	39
Informacje dotyczące bezpieczeństwa, przepisów i gwarancji...	39

Podstawy obsługi czytnika Kobo eReader

Włączanie i wyłączanie czytnika Kobo eReader

Przycisk zasilania znajduje się na dole czytnika eReader.

Możesz wyłączyć lub uśpić czytnik eReader, gdy akurat nie czytasz. Pomaga to wydłużyć żywotność baterii.



Główna różnica polega na tym, że po uśpieniu i wybudzeniu czytnika eReader powracasz bezpośrednio do ostatnio wyświetlanego ekranu. Może to być strona w książce, sklep Kobo lub obszar w Twojej bibliotece. Jeśli wyłączysz czytnik

eReader, po jego ponownym włączeniu powrócisz do strony głównej.

Pamiętaj, że uśpienie czytnika eReader może przerwać synchronizację biblioteki i połączenia bezprzewodowe.

Aby włączyć czytnik eReader:

- Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go, aż czytnik się włączy.

Aby wyłączyć czytnik:

- Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go, aż zobaczysz ekran „Powered off” (Wyłączono).

Aby uśpić czytnik eReader:

- Naciśnij przycisk zasilania i szybko go puść.

Aby wybudzić czytnik eReader ze stanu uśpienia:

- Naciśnij przycisk zasilania i puść go.

Ładowanie czytnika

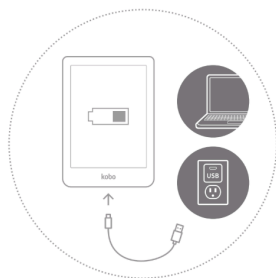
Przed pierwszym użyciem czytnika Kobo eReader należy go ładować przez co najmniej godzinę.

W pełni naładowana bateria czytnika Kobo eReader może starczyć do dwóch miesięcy, w zależności od tego, jak często go używasz. Jeśli to możliwe, naładuj czytnik za pomocą dostarczonego kabla Micro USB.

Jeśli chcesz wymienić kabel Micro USB, możesz kupić nowy w dowolnym miejscu, w którym sprzedawane są kable Micro USB.

Wykonaj poniższe kroki, aby naładować czytnik.





1. Włącz komputer.
2. Podłącz kabel Micro USB do czytnika i komputera.



Możesz kontynuować czytanie podczas ładowania. Stan naładowania baterii jest wyświetlany w prawym górnym rogu ekranu.

Możesz również ładować czytnik Kobo eReader za pomocą dowolnego adaptera Micro USB (5 V, 1 A).

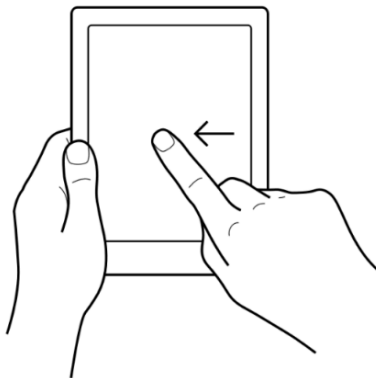
Uwaga: jeśli podróżujesz do kraju o innym systemie elektrycznym, upewnij się, że posiadasz odpowiedni konwerter przed ładowaniem czytnika Kobo eReader z gniazdka elektrycznego.

Ikona baterii	Znaczenie
	Czytnik eReader jest rozładowany.
	Czytnik eReader się ładuje.
	Czytnik eReader jest częściowo naładowany.
	Czytnik eReader jest w pełni naładowany.

Gesty na ekranie dotykowym

Gdy czytnik eReader jest włączony, możesz dotykać ekranu, aby otwierać książki, przewracać strony, wybierać pozycje i nie tylko.

- **Stuknij:** Stuknij lekko ekran, aby otworzyć książkę, przewrócić stronę, wybrać menu i nie tylko.
- **Przesuwanie:** użyj tego gestu, aby przewracać strony i przewijać menu.



- **Naciśnij i przytrzymaj:** stuknij ekran i przytrzymaj. Możesz użyć tego gestu na okładkach i tytułach książek, aby zobaczyć więcej opcji. Gest ten umożliwia również zaznaczanie tekstu podczas czytania. Naciśnij i



przytrzymaj słowo, a gdy je puścisz, eReader podkreśli zaznaczenie i wyświetli kółko na każdym końcu słowa. Przeciągnij okręgi, aby zaznaczyć więcej tekstu.

- **Przeciągnij:** Jeśli czytasz plik PDF i powiększasz go, aby zobaczyć większą wersję strony, możesz przeciągnąć stronę, aby zobaczyć różne jej części. Aby to zrobić, stuknij dowolne miejsce na ekranie i lekko przesun palcem. Strona przesunie się zgodnie z kierunkiem Twojego palca.

Informacje o ekranie głównym czytnika Kobo eReader

Strona główna to pierwsza rzecz, którą widzisz po włączeniu czytnika eReader.







Oto kilka rzeczy, które możesz zrobić z poziomu ekranu głównego:

- **Synchronizacja i aktualizacja czytnika eReader:**
Funkcja synchronizacji sprawia, że Twój czytnik eReader jest na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami oprogramowania i książkami zakupionymi w Kobo. Aby zsynchronizować eReader, stuknij ikonę synchronizacji .
- **Kupowanie książek:** Szukasz czegoś do czytania?
Stuknij ikonę szukania , aby znaleźć książkę na czytniku lub przejrzeć sklep Kobo.
- **Czytanie książek:** Stuknij okładkę książki, aby rozpocząć czytanie.

Aby przejść do ekranu głównego:

- Podczas czytania: Po stuknięciu środka ekranu pojawi się menu czytania. Stuknij **Powrót do strony głównej**.



Stuknij dowolną z tych ikon na ekranie głównym:

-  **Ikona Menu**
Otwieranie menu czytnika eReader.
-  **Ikona Wi-Fi**
Wyświetlanie i łączenie się z dostępnymi sieciami Wi-Fi.
-  **Ikona jasności**
Dostosowywanie jasności ekranu.
-  **Ikona baterii**
Sprawdzanie stanu baterii i zmiana ustawień oszczędzania energii.
-  **Ikona synchronizacji**
Pobieranie ostatnio zakupionej książki do czytnika eReader i aktualizacja oprogramowania czytnika eReader, jeśli jest dostępne.
-  **Ikona wyszukiwania**
Wyszukiwanie książek na swoim czytniku Kobo eReader lub nowych książek do kupienia w sklepie Kobo.

Dostosowywanie jasności ekranu

Twój czytnik eReader ma wbudowane oświetlenie, które pozwala na czytanie po ciemku.



Możesz dostosować jasność ekranu na kilka sposobów:

- Podczas czytania przesunąć palcem w górę lub w dół wzdłuż lewej krawędzi ekranu.
- Na ekranie głównym stuknij ikonę jasności  w górnej części ekranu, a następnie przeciągnij ikonę koła  pod sekcją Jasność w lewo lub w prawo.

Korzystanie z Wi-Fi na czytniku eReader





Podłączanie czytnika do sieci Wi-Fi

Połącz się z siecią Wi-Fi, aby pobierać książki na eReader i kupować książki.

1. Przejdź do ekranu głównego.
2. Stuknij ikonę synchronizacji  w górnej części ekranu.
3. Stuknij **Synchronizuj teraz**.
Czytnik eReader spróbuje połączyć się z Wi-Fi. Może to chwilę potrwać.
Zostanie wyświetlony monit z prośbą o wybranie sieci bezprzewodowej.
4. Stuknij nazwę sieci, której chcesz użyć.
Jeśli widoczna jest ikona kłódki  obok sieci, będziesz potrzebować hasła umożliwiającego dołączenie do tej sieci.
5. Jeśli pojawi się monit o podanie hasła sieciowego, wpisz hasło na klawiaturze, a następnie stuknij **Dołącz**.
Możesz stuknąć **Pokaż hasło**, aby zobaczyć, co wpisujesz.

Sprawdzanie stanu Wi-Fi czytnika

Aby sprawdzić, czy masz połączenie z Internetem, sprawdź ikonę stanu Wi-Fi u góry ekranu.

-  Wi-Fi jest w trybie gotowości, aby oszczędzać energię baterii.
-  Wi-Fi jest wyłączone.
-  Masz umiarkowanie dobre połączenie Wi-Fi.
-  Masz doskonałe połączenie Wi-Fi.

Synchronizacja czytnika przez Wi-Fi


Aby pobrać książki na czytnik eReader i zaktualizować oprogramowanie, musisz go zsynchronizować.

Synchronizowanie czytnika Kobo eReader:

- Pobiera ostatnio zakupione e-booki na czytnik Kobo eReader.
- Pobiera podglądy e-booków dodane przez Ciebie do konta.
- Sprawdza dostępność aktualizacji oprogramowania czytnika eReader.

- Aktualizuje wszelkie zakładki lub adnotacje wprowadzone w Twoich e-bookach.

Aby zsynchronizować czytnik eReader:


1. Przejdź do ekranu głównego.
2. Stuknij ikonę synchronizacji  w górnej części ekranu.
3. Stuknij **Synchronizuj teraz**.




Wyłączanie sieci Wi-Fi (tryb samolotowy)

Możesz wyłączyć Wi-Fi, aby wstrzymać łączenie czytnika Kobo eReader


z Internetem. Wydłuży to żywotność baterii czytnika eReader i pozwoli Ci korzystać z niego w trybie samolotowym.

Twoje połączenie Wi-Fi wyłączy się automatycznie, jeśli jest nieaktywne przez ponad pięć minut.

1. Przejdź do ekranu głównego.
2. Stuknij ikonę Wi-Fi  w górnej części ekranu.

Uwaga: Jeśli nie widzisz ikony Wi-Fi , stuknij ikonę synchronizacji  u góry ekranu, a następnie stuknij **Synchronizuj teraz**. Stuknij ikonę Wi-Fi  u góry

ekranu, gdy się pojawi.

3. Stuknij ikonę koła  obok „Wi Fi: Włączone”.
Jeśli pojawi się komunikat „Anulować synchronizację?”,
stuknij **Tak**, aby kontynuować. Gdy zobaczysz okno
dialogowe z komunikatem „Wi-Fi: Wyłączone”, Twój
czytnik eReader nie będzie miał dostępu do Internetu.

Kupowanie książek

Kupowanie książek na czytniku

Po znalezieniu książki, którą chcesz kupić, wystarczy nacisnąć przycisk „Kup teraz”, aby przejść do kasy. Możesz użyć karty Visa, MasterCard, środków w sklepie lub kart podarunkowych od wybranych partnerów, aby zapłacić. Jeśli posiadasz kod promocyjny, możesz wprowadzić go podczas finalizowania płatności, aby uzyskać zniżkę.

Aby kupić książkę:

1. Przejdź do ekranu głównego.
2. Stuknij **Znajdź następną świetną lekturę** w lewym dolnym rogu ekranu.
3. Wpisz tytuł książki lub nazwisko autora na pasku wyszukiwania i stuknij **Przejdź**.
4. Stuknij przycisk **Kup**.

Uwaga: Jeśli już wcześniej robiłeś(-aś) zakupy w Kobo i zapisałeś(-aś) swoje dane rozliczeniowe, przejdziesz bezpośrednio do ekranu potwierdzenia. Przejdź do kroku 6.

5. Stuknij pozycję **Dodaj kartę kredytową** i za pomocą klawiatury wprowadź adres rozliczeniowy i informacje o karcie kredytowej.

Uwaga: Wymagany jest adres powiązany z Twoją kartą kredytową. Należy go podać, nawet jeśli korzystasz ze środków w sklepie lub karty podarunkowej do opłacenia zamówienia – adres ten służy do zapewnienia prawidłowego obliczenia podatku od zakupów.

6. Stuknij **Kontynuuj**.

7. Przejrzyj swoje zamówienie.

Uwaga: Jeśli chcesz zapłacić kartą podarunkową, stuknij **Dodaj kartę podarunkową**. Jeśli chcesz użyć kodu promocyjnego, stuknij **Dodaj kod promocyjny**.


8. Stuknij **Kup teraz**.


9. Stuknij **Kontynuuj zakupy**, aby kupić więcej książek lub naciśnij przycisk strony głównej, aby powrócić do ekranu głównego.

Wyszukiwanie książek na czytniku

Informacje o menu „Moje książki”.

Menu „Moje książki” pokazuje wszystkie e-booki, które znajdują się na Twoim czytniku Kobo eReader.



1. Przejdź do ekranu głównego.
2. Stuknij ikonę menu  w górnej części ekranu.
3. Stuknij **Moje książki**.
Zobaczysz listę wszystkich książek na swoim czytniku eReader.
4. Stuknij okładkę książki, aby otworzyć książkę.

Jeśli na okładce książki widzisz ikonę pobierania , oznacza to, że musisz pobrać książkę na swój czytnik eReader.

Aby pobrać książkę, wystarczy stuknąć okładkę książki. Wymagany jest dostęp do połączenia Wi-Fi, aby pobrać e-booki na czytnik eReader.

Wyszukiwanie książek na czytniku eReader


Aby wyszukać książkę, którą masz na swoim czytniku eReader lub w sklepie Kobo:

1. Przejdź do ekranu głównego.
2. Stuknij ikonę lupy  w górnej części ekranu.
3. Stuknij ikonę menu rozwijanego .
4. Wybierz, gdzie chcesz wyszukiwać:
 - a. **Sklep Kobo:** Wyszukaj e-booki w sklepie Kobo.
 - b. **Moje książki:** wyszukaj książki, które znajdują się na Twoim koncie Kobo i w Twoim czytniku eReader.
5. Wpisz tytuł książki lub imię i nazwisko autora.
6. Stuknij przycisk **Przejdź**, aby zobaczyć wyniki.

Usuwanie książek

Możesz usunąć książkę zarówno z konta czytnika eReader, jak i konta Kobo. Usunięcie książki z konta Kobo oznacza, że nie będzie można zobaczyć książki w swojej bibliotece nawet po zsynchronizowaniu czytnika eReader.

Aby usunąć książkę:

1. Przejdź do ekranu głównego.
2. Stuknij  **Strona główna** u góry ekranu.
3. Stuknij **Moje książki**.
4. Stuknij i przytrzymaj okładkę lub tytuł książki. Zostanie wyświetlone menu.
5. Stuknij **Usuń**.
6. Wybierz jedną z poniższych opcji:
 - a. **Usuń pobieranie:** Usuń książkę z czytnika eReader, pozostawiając możliwość późniejszego ponownego pobrania pozycji z Kobo Cloud. Nadal będziesz widzieć okładkę książki na swoim czytniku. Ta opcja jest wybierana automatycznie.
 - b. **Usuń z Moich książek:** Usuń książkę ze swojego konta Kobo i wszystkich swoich urządzeń. Nie zobaczysz już okładki książki na czytniku eReader ani w aplikacjach Kobo.


Czytanie książek na czytniku eReader

Pomijanie rozdziałów

1. Podczas czytania stuknij środek ekranu.
2. Pojawi się menu czytania.
3. Stuknij ikonę Rozdział w przód > lub Rozdział wstecz < u dołu ekranu.


Przeglądanie książek

Aby szybko przejrzeć książkę:

1. Podczas czytania stuknij środek strony, aby wyświetlić menu czytania.
2. Przeciągnij ikonę okręgu  na pasku nawigacyjnym w lewo lub w prawo, aby przejrzeć całą książkę. Na środku ekranu zobaczysz podgląd strony.
3. Stuknij podgląd strony na środku ekranu, aby rozpocząć czytanie.

Wyświetlanie spisu treści


Aby zobaczyć spis treści:





1. Podczas czytania stuknij środek strony, aby wyświetlić menu czytania.
2. Stuknij ikonę spisu treści  u dołu ekranu.
3. Stuknij rozdział, który chcesz przeczytać.

Zmiana rozmiaru czcionki, odstępów między wierszami i marginesów

Kiedy czytasz książkę, możesz dostosować rozmiar tekstu, aby ułatwić sobie czytanie. Twój czytnik eReader oferuje kilka różnych rozmiarów tekstu dla większości książek.

Aby zmienić wygląd tekstu:

1. Stuknij środek strony, aby wyświetlić menu czytania.
2. Stuknij ikonę tekstu .
3. Dostosuj rozmiar lub styl czcionki:

- a. Aby zmienić styl tekstu, obok opcji „Czcionka” stuknij strzałkę menu rozwijanego .
 - b. Aby powiększyć lub pomniejszyć tekst, obok opcji „Rozmiar czcionki” stuknij znak + lub - albo przeciągnij ikonę koła  w lewo lub w prawo.
 - c. Aby dodać więcej miejsca między wierszami tekstu, stuknij znak + lub - obok opcji Odstępy między wierszami.
 - d. Aby dodać więcej miejsca wokół krawędzi ekranu, stuknij znak + lub - obok opcji Marginesy.
4. Aby zmienić sposób wyrównywania tekstu na krawędziach, wybierz jedną z opcji wyrównania:
- **OFF** Używa wartości domyślnej dla książki.
 -  Wymusza wyrównanie tekstu do lewej i prawej strony.
 -  Wymusza wyrównanie tekstu do lewej krawędzi ekranu.

Po zakończeniu dostosowywania stuknij dowolne miejsce na ekranie, aby wrócić do czytania.

Uwagi:

- Gdy zmienisz wygląd tekstu, czytnik eReader zapamięta preferowany rozmiar i styl tekstu i zastosuje go do innych czytanych książek.
- Jeśli czytasz plik PDF, nie możesz zmienić rozmiaru ani stylu tekstu, ale możesz powiększyć całą stronę, aby była łatwiejsza do odczytania.


Dodawanie stron do zakładek

Używaj zakładek, aby zaznaczyć ulubione fragmenty książki.

Aby dodać stronę do zakładek:

- Podczas czytania stuknij prawy górny róg strony. W prawym górnym rogu strony pojawi się symbol oślego ucha.

Aby znaleźć zakładkę:

1. Podczas czytania stuknij środek strony, aby wyświetlić menu czytania.
2. Stuknij ikonę Notatki  u dołu ekranu.

3. Obok zakładki, do której chcesz przejść, stuknij **Zakładka**. Nastąpi przeniesienie do strony z zakładką.

Informacje o aplikacji Kobo Desktop

Kobo Desktop to bezpłatna aplikacja na komputer PC lub Maca, która pozwala kupować e-booki w sklepie Kobo i zarządzać książkami na czytniku eReader.

Kobo Desktop pozwala:

- Dodawać i usuwać książki na czytniku eReader.
- Czytać książki kupione w sklepie Kobo.
- Kupować książki na swoim komputerze.
- Synchronizować swój czytnik eReader.

Aby pobrać Kobo Desktop, odwiedź stronę:

<https://www.kobo.com/us/pl/p/desktop>

Aby dowiedzieć się więcej o aplikacji Kobo Desktop, odwiedź:

<https://help.kobo.com>.

Wypożyczanie książek z biblioteki publicznej

OverDrive to bezpłatna usługa oferowana przez biblioteki publiczne, która umożliwia wypożyczanie e-booków z ich kolekcji cyfrowych. Uwaga: OverDrive może nie być dostępny w lokalnej bibliotece. Niektóre tytuły Kobo mogą nie być dostępne w Twojej bibliotece, a niektóre tytuły biblioteczne mogą nie być dostępne w Kobo.

Dzięki usłudze OverDrive na czytniku Kobo eReader potrzebujesz jedynie karty bibliotecznej i połączenia Wi-Fi, aby wypożyczać e-booki z biblioteki publicznej. Przeglądaj, wypożyczaj i rezerwuj książki z biblioteki bezpośrednio z czytnika eReader.

Znajdowanie lokalnych bibliotek obsługujących OverDrive


Aby znaleźć najbliższą bibliotekę obsługującą OverDrive, przejdź na stronę overdrive.com i kliknij **Znajdź biblioteki w pobliżu**. Zobaczysz mapę z bibliotekami obsługującymi OverDrive.

Uwaga: usługa OverDrive może nie być dostępna w Twoim kraju. Usługa OverDrive jest dostępna w większości bibliotek publicznych w: Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii, Nowej Zelandii, Danii, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Tajwanie i Hongkongu. Wybór książek będzie inny w każdej bibliotece.

Konfigurowanie OverDrive na czytniku eReader

Aby wypożyczyć e-booki z OverDrive, musisz zalogować się przy użyciu danych karty bibliotecznej, Facebooka lub istniejącego konta OverDrive.


Zanim zaczniesz, będziesz potrzebować:


- Ważnej karty bibliotecznej z lokalnej biblioteki.
 - Aktywnego połączenia Wi-Fi.
1. Przejdź do ekranu głównego.
 2. Stuknij ikonę menu  w górnej części ekranu.
 3. Stuknij **Ustawienia**.
 4. Stuknij opcję **OverDrive**.
 5. Stuknij **Rozpocznij**.

Stuknij **Utwórz konto**, aby utworzyć konto OverDrive lub stuknij **Zaloguj się** do OverDrive, aby znaleźć swoją bibliotekę i zalogować się za pomocą karty bibliotecznej, Facebooka lub istniejącego konta OverDrive.

Wypożyczanie książek z OverDrive

Po zalogowaniu się do biblioteki możesz wypożyczyć książki z poziomego czytnika eReader.

1. Przejdź do ekranu głównego.
2. Stuknij ikonę menu  w górnej części ekranu.
3. Stuknij Kobo Store.
4. Wyszukaj książkę, którą chcesz wypożyczyć.
5. Stuknij okładkę tytuł książki, którą chcesz wypożyczyć.

6. Stuknij ikonę Więcej .
7. Stuknij **Wypożycz z OverDrive**.


Jeśli książka jest dostępna, zobaczysz okno dialogowe potwierdzające, że została wypożyczona. Po prostu zsynchronizuj swój czytnik eReader, aby zobaczyć książkę na ekranie głównym. Jeśli książka nie jest dostępna, będziesz mieć możliwość jej wstrzymania. Otrzymasz powiadomienie e-mailem, gdy książka będzie dostępna.

Wypożyczone pozycje są automatycznie zwracane po zakończeniu okresu wypożyczenia.

Wyświetlanie książek OverDrive

Po wypożyczeniu książek z OverDrive możesz posortować widok książek tak, aby wyświetlał tylko książki wypożyczone z biblioteki publicznej.

Sortowanie książek pozwala łatwo zobaczyć wszystkie książki wypożyczone z OverDrive.

1. Przejdź do ekranu głównego.
2. Stuknij ikonę menu  w górnej części ekranu.
3. Stuknij **Moje książki**.
4. Stuknij **Filtr** na szarym pasku u góry ekranu.
5. Stuknij **OverDrive**.


Zobaczysz wszystkie książki wypożyczone przez OverDrive.

Rozwiązywanie problemów z czytnikiem

Rozwiązywanie problemów konta czytnika eReader

Jeśli na czytniku eReader brakuje książek, spróbuj naprawić swoje konto Kobo.

Zanim zaczniesz, będziesz potrzebować dostępu do połączenia Wi-Fi.

1. Przejdź do ekranu głównego.
2. Stuknij ikonę menu  w górnej części ekranu.
3. Stuknij **Ustawienia**.
4. Stuknij **Informacje o urządzeniu**.
5. Obok sekcji rozwiązywania problemów na koncie Kobo stuknij **Napraw**.
6. Stuknij **Napraw teraz**.

Rozpocznie się proces naprawy konta. Jeśli masz dużo książek, może to trochę potrwać.

Wymuszanie wyłączenia czytnika

Jeśli czytnik eReader zawiesza się lub nie odpowiada, spróbuj wymusić jego wyłączenie.


1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż pojawi się ekran *Powered Off (Wyłączono)*.
Uwaga: Jeśli widzisz ekran Uśpienia, włącz ponownie czytnik eReader i spróbuj ponownie go wyłączyć.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż czytnik eReader się wyłączy.

Jeśli czytnik eReader zawiesił się i nie można go wyłączyć, spróbuj go naładować.

Wylogowywanie z czytnika eReader

Wylogowanie się z czytnika eReader, a następnie ponowne zalogowanie może również rozwiązać niektóre typowe problemy. Gdy zalogujesz się ponownie, czytnik eReader ponownie rozpocznie proces konfiguracji. Aby skonfigurować go za pośrednictwem połączenia Wi-Fi, musisz wprowadzić adres e-mail powiązany z kontem Kobo oraz hasło.

Zsynchronizuj swój czytnik eReader przed kontynuowaniem, aby nie stracić najnowszych zakładek, notatek lub wyróżnień dodanych do książek.

1. Przejdź do ekranu głównego.
2. Stuknij ikonę menu  w górnej części ekranu.
3. Stuknij **Ustawienia**.
4. Stuknij **Konta**.
5. W sekcji Kobo stuknij **Wyloguj się**.
6. Stuknij **Wyloguj się**.

Po wylogowaniu należy skonfigurować czytnik eReader. Po zakończeniu konfiguracji i ponownym zalogowaniu się należy zsynchronizować czytnik eReader, aby uzyskać dostęp do swoich książek.


Przywracanie ustawień fabrycznych czytnika

Przywróć ustawienia fabryczne czytnika Kobo eReader (przywróci to jego pierwotne ustawienia). Po ręcznym przywróceniu ustawień fabrycznych należy ponownie skonfigurować i zsynchronizować czytnik eReader.

Jeśli zresetujesz czytnik eReader:

- Usuniesz wszystkie książki z czytnika eReader. Wszystkie książki zakupione od Kobo mogą zostać ponownie pobrane po przywróceniu ustawień fabrycznych.
- Utracisz wszystkie zakładki i adnotacje utworzone w książkach od czasu ostatniej synchronizacji czytnika eReader.
- Wylogujesz się ze swojego konta czytnika eReader.
- Zresetujesz wszystkie ustawienia i preferencje.
- Przywrócisz swój czytnik eReader do jego oryginalnych ustawień.

Aby zresetować czytnik eReader:

1. Przejdź do ekranu głównego.
2. Stuknij ikonę menu  w górnej części ekranu.
3. Stuknij **Ustawienia**.

4. Stuknij **Informacje o urządzeniu**.
5. Stuknij **Przywracanie ustawień fabrycznych** w sekcji Zaawansowane.
6. Stuknij **Zresetuj teraz**.

Po zresetowaniu czytnika eReader postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie skonfigurować czytnik eReader.

Ręczne resetowanie czytnika

Jeśli przywrócenie ustawień fabrycznych nie rozwiązało problemu, możesz spróbować ręcznie przywrócić ustawienia fabryczne czytnika eReader.

Po ręcznym przywróceniu ustawień fabrycznych należy ponownie skonfigurować i zsynchronizować czytnik eReader.

Zanim zaczniesz:

- Ładuj swój czytnik eReader przez co najmniej 1 godzinę.
 - Upewnij się, że masz dostęp do połączenia Wi-Fi.
1. Podłącz czytnik eReader do źródła zasilania, wykonując jedną z poniższych czynności:

- a. Włącz komputer i podłącz dołączony przewód zasilający USB najpierw do komputera, a następnie do czytnika eReader.
 - b. Podłącz ładowarkę sieciową (brak w zestawie) do gniazdka elektrycznego, a następnie podłącz czytnik eReader do ładowarki sieciowej.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż w górnej części ekranu pojawi się napis „Powered off” (Wyłączono).
3. Zwolnij przycisk zasilania.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na czytniku eReader przez 30 sekund.
5. Poczekaj, aż pojawi się ekran przywracania.
6. Zwolnij przycisk zasilania.

Ekran eReadera zmieni kolor na czarny i rozpocznie się proces przywracania. Po zakończeniu procesu przywracania postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować czytnik eReader. Będziesz potrzebować dostępu do aktywnego Wi-Fi lub połączenia internetowego, aby dokończyć konfigurację. Możesz także użyć aplikacji Kobo

Desktop, aby skonfigurować czytnik eReader za pomocą komputera.

Potrzebujesz pomocy?

Aby uzyskać pomoc i dowiedzieć się więcej o czytniku eReader i innych produktach Rakuten Kobo, odwiedź stronę:

<https://help.kobo.com>

Informacje dotyczące bezpieczeństwa, przepisów i gwarancji

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, regulacji i gwarancji dotyczące czytnika Kobo można znaleźć na stronie internetowej Kobo pod adresem:

- <https://help.kobo.com>
- www.kobo.com/userguides

Uwaga: Deklaracja zgodności może się różnić w zależności od modelu czytnika Kobo. Strona internetowa zawiera szczegółowe informacje na temat sposobu znajdowania numeru modelu Kobo eReader.